

# Модели серии LIP-7000

LIP-7008D




LIP-7004N



※ LIP-7004N не поддерживает работу с системой ip LDK.

# Внешний вид и описание кнопок

LIP-7008D

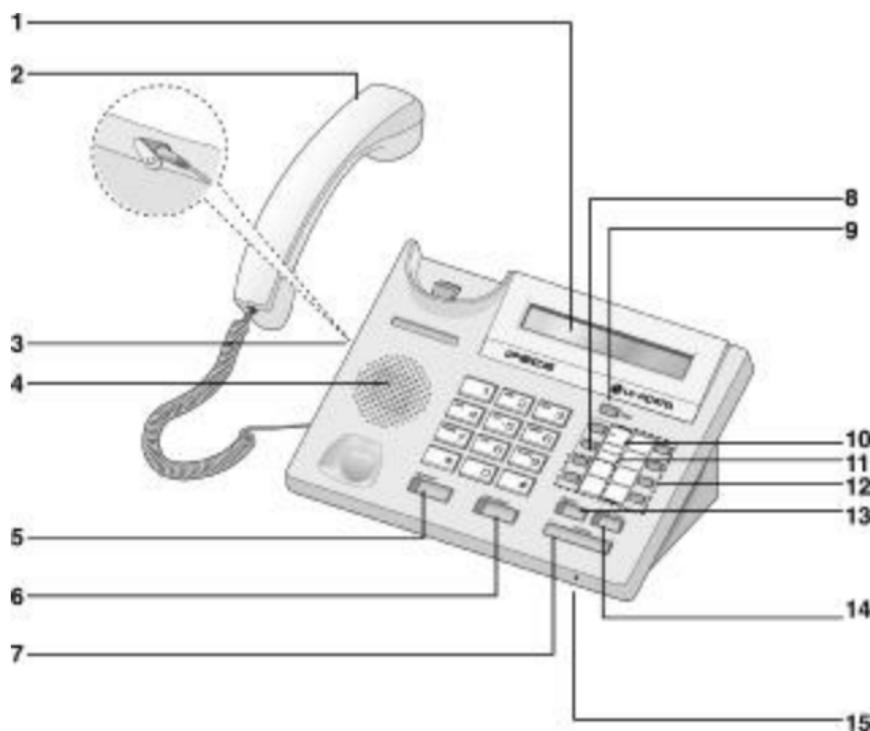

- |    |  |
|----|--|
| 1  | ЖКД (Жидко-кристаллический дисплей)(LIP-7008D)       |
| 2  | Телефонная трубка                                    |
| 3  | Разъем для проводной гарнитуры                       |
| 4  | Динамик  |
| 5  | Кнопка спикерфона - Speaker                          |
| 6  | Кнопка удержания/сохранения Hold/Save                |
| 7  | Клавиша регулирования громкости                      |
| 8  | Кнопки Loop  |
| 9  | Индикатор ожидающего сообщения                       |
| 10 | Кнопка DND   |
| 11 | Кнопка обратного вызова - Call Back                  |
| 12 | Программируемые кнопки                               |
| 13 | Кнопка быстрого доступа - Speed                      |
| 14 | Кнопка перевода вызовов/программирования – Trans/Pgm |
| 15 | Handsfree микрофон                                   |


## Внешний вид и описание кнопок

Наименование	Описание
Телефонная трубка	Используется для разговора.
Разъем для проводной гарнитуры	Используется для подключения гарнитуры к телефонному аппарату для работы в режиме Hands-free.
Динамик	Транслирует сигнал вызова и голос.
Кнопка быстрого доступа - Speed	Используется для быстрого набора номера, для программирования и для сохранения последнего набранного номера.
Кнопка DND	Кнопка DND («Не беспокоить») используется для блокировки всех входящих вызовов. Если функция блокировки активна, индикатор этой кнопки горит красным цветом.
Кнопка удержания/сохранения - Hold/Save	Используется для удержания вызова или для сохранения информации во время программирования.
Кнопка спикерфона - Speaker	Активизирует режим громкой связи, о чем свидетельствует красный цвет индикатора.
Кнопка OHD	При нажатии этой кнопки возможно набирать номер и следить за состоянием вызова без подъема трубки (7004N).

# Внешний вид и описание кнопок

Наименование	Описание
<b>ЖКД (Жидкокристаллический дисплей)</b>	На дисплее отображаются набираемые номера и входящие номера (спец. сервис). В модели 7008D отображается статус вызова и различные сообщения.
<b>Кнопка перевода вызовов/программирования - Trans/PGM</b>	Используется для перевода вызовов (TRS) или для выхода в режим программирования (PGM).
<b>Программируемые кнопки</b>	Последние две (7004N) или шесть (7008D) кнопок могут быть запрограммированы в соответствии с предпочтениями пользователя. (см. Коды функций стр. 14-15)
<b>Кнопка обратного вызова - Call back</b>	Используется для осуществления обратного вызова на номер, с которого не был принят исходящий вызов.
<b>Микрофон Hands-free</b>	Используется при активном режиме громкой связи.
<b>Кнопки Loop</b>	Кнопки резервирования соединительной линии или группы линий.

# Схема кабельных соединений

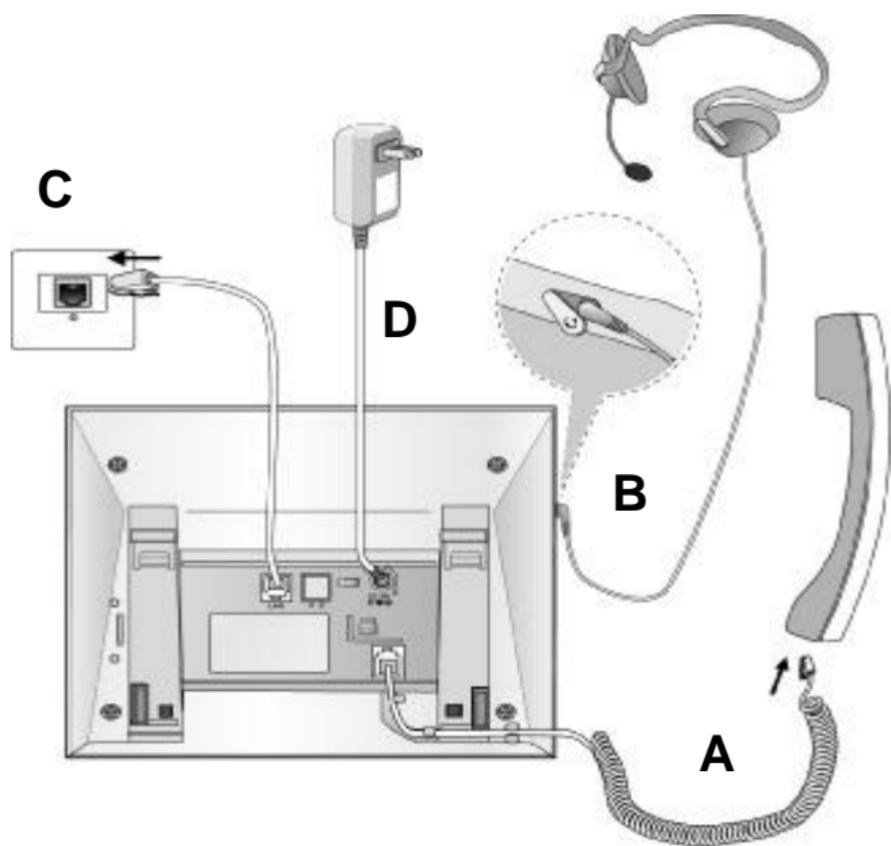

## Кабельные соединения

- A. Один конец спирального провода вставляется в разъем Телефонной трубки. Другой - в разъем, находящийся в нижней части корпуса Телефонного аппарата.
- B. Соединительный шнур проводной гарнитуры вставляется в специальный разъем, находящийся с левой стороны корпуса Телефонного аппарата.
- C. Один конец сетевого кабеля вставляется в разъем, находящийся в нижней части корпуса Телефонного аппарата. Другой – в порт сетевого коммутатора. (удовлетворяет рекомендациям IEEE 802.3af)
- D. Шнур сетевого адаптера вставляется в разъем, находящийся в нижней части корпуса Телефонного аппарата. Сетевой адаптер подключается к сети ~220В.

※ LIP-7004N не поддерживает работу с проводной гарнитурой.

# **Основные функции**

## **Исходящий внешний вызов**

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите **9**.
- Наберите желаемый номер.

## **Исходящий внутренний вызов**

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите желаемый внутренний номер.

## **Удержание внешнего вызова**

- Во время разговора с внешним абонентом нажмите кнопку **[HOLD]**.

## **Снятие вызова с удержания**

- Нажмите мерцающую программируемую кнопку.

## **Перехват входящего вызова (Call Pick-up)**

Для перехвата вызова, пришедшего на телефонный аппарат другого

внутреннего абонента

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите **7**.
- Наберите номер внутреннего абонента, на телефонный аппарат которого поступил вызов.

## **Ответ на ожидающий вызов**

- Нажмите мигающую кнопку резервирования СО линии.

# Основные функции

## Ожидание ответа на вызов (Camp-on)

- Если при вызове абонента Вы получили сигнал «занято», нажмите **“\*”**.
- Вызывающему вами абоненту поступит сигнал, уведомляющий о поступившем вызове.
- При ответе вызываемого абонента, можете начать разговор или осуществить перевод вызова.

## Набор последнего набранного номера

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите **5 5 2**.

## Сохранение номеров для сокращенного набора

- Нажмите кнопку **[TRANS/PGM]**, затем кнопку **[SPEED]**.
- Наберите 3-значный номер ячейки.
- Наберите телефонный номер, который Вы хотите сохранить для последующего сокращенного набора.
- Нажмите кнопку **[HOLD/SAVE]**.
- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

## Сокращенный набор

- Нажмите кнопку **[SPEED]**.
- Наберите номер ячейки, соответствующей желаемому номеру.

## Перехват вызова в группе

Для перехвата вызова, пришедшего на телефонный аппарат другого внутреннего абонента:

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите **5 6 6**.
- Произойдет автоматическое соединение сзывающим абонентом. (Ваш внутренний номер и внутренний номер абонента, с чьего телефонного аппарата Вы делаете перехват, должны находиться в одной группе)

# Коды функций для программируемых кнопок

## Программирование

### Trans/Pgm

1



Нажмите кнопку [Trans/Pgm].

2



Нажмите одну из программируемых кнопок.


### Trans/Pgm

3



Нажмите кнопку [Trans/Pgm].

4

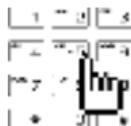

Наберите 2-значный код.

5



Нажмите кнопку [Hold/Save].

# Коды функций для программируемых кнопок

## Таблица соответствия кодов и функций моделей LIP- 7004N, 7008D для iPECS

Функция	Код
Назначение клавиши [CONF]	TRANS/PGM + 91
Назначение клавиши [CALLBK]	TRANS/PGM + 92
Назначение клавиши [DND]	TRANS/PGM + 93
Назначение клавиши [FLASH]	TRANS/PGM + 94
Назначение клавиши [MUTE]	TRANS/PGM + 95
Назначение клавиши [MON]	TRANS/PGM + 96
Назначение клавиши [REDIAL]	TRANS/PGM + 97
Назначение клавиши [DND]	TRANS/PGM + 98
Установка типа звонка на внутр. вызов	TRANS/PGM + 11
Установка типа звонка на внешний вызов	TRANS/PGM + 12
Режим ответа	TRANS/PGM + 13
Понижение класса сервиса	TRANS/PGM + 21
Восстановление класса сервиса	TRANS/PGM + 22
Мобильный класс сервиса	TRANS/PGM + 23
Регистрация кода авторизации	TRANS/PGM + 33
Ожидающий вызов при DID наборе номера	TRANS/PGM + 34
Назначение времени сигнала будильника	TRANS/PGM + 41
Отключение будильника	TRANS/PGM + 42
Установка сообщения об отсутствии	TRANS/PGM + 51
Назначение текста сообщ-я об отсутствии	TRANS/PGM + 52
Громкая связь/Гарнитура	TRANS/PGM + 61
Режим звонка при использовании гарнитуры	TRANS/PGM + 62
Смена языка отображения	TRANS/PGM + 71
Отображение версии MPB	TRANS/PGM + 72
Фоновая музыка	TRANS/PGM + 73
Программирование имени абонента	TRANS/PGM + 74
Отображение IP адреса телефона	TRANS/PGM + 75
Изменение IP адреса телефона	TRANS/PGM + 76
Отображение MAC адреса телефона	TRANS/PGM + 77
Отображение версии ПО тел. аппарата	TRANS/PGM + 79
Блочный режим набора номера	TRANS/PGM + 19
Отправка SMS сообщения	TRANS/PGM + 36
Запись разговоров	TRANS/PGM + 80
Назначение клавиши [LOOP]	TRANS/PGM + 85
Назначение клавиши [Camp-on]	TRANS/PGM + 8#
Назначение клавиши [Call Log]	TRANS/PGM + 57
Отмена виртуального номера	TRANS/PGM + **
Регистрирование мобильного абонента	TRANS/PGM + 37
Активация мобильного абонента	TRANS/PGM + 38

# Коды функций для программируемых кнопок

## Таблица соответствия кодов и функций моделей LIP- 7004N, 7008D для ipLDK

Функция	Код
Назначение клавиши [CONF]	TRANS/PGM + 91
Назначение клавиши [CALLBK]	TRANS/PGM + 92
Назначение клавиши [DND/FWD]	TRANS/PGM + 93
Назначение клавиши [FLASH]	TRANS/PGM + 94
Назначение клавиши [MUTE]	TRANS/PGM + 95
Назначение клавиши [MON]	TRANS/PGM + 96
Назначение клавиши [REDIAL]	TRANS/PGM + 97
Блочный режим набора номера	TRANS/PGM + 14
Ear-Mic Гарнитура	TRANS/PGM + 17
Понижение класса сервиса	TRANS/PGM + 21
Мобильный класс сервиса	TRANS/PGM + 23
Регистрация кода авторизации	TRANS/PGM + 31
Замена кода авторизации	TRANS/PGM + 32
Назначение времени сигнала будильника	TRANS/PGM + 41
Установка сообщения об отсутствии	TRANS/PGM + 51
Назначение текста сообщ-я об отсутствии	TRANS/PGM + 52
Запись разговоров	TRANS/PGM + 54
Запись приветственного сообщения	TRANS/PGM + 61
Прослушивание времени и даты	TRANS/PGM + 62
Прослушивание номера	TRANS/PGM + 63
Прослушивание сообщения о статусе абонента	TRANS/PGM + 64
Запись оповещения	TRANS/PGM + 65
Удаление приветственного сообщения	TRANS/PGM + 66
Удаление оповещения	TRANS/PGM + 67
Смена языка отображения	TRANS/PGM + 71
Фоновая музыка	TRANS/PGM + 73
Назначение имени абонента	TRANS/PGM + 74
Выбор режима ответа при использовании гарнитуры	TRANS/PGM + 75
Режим звонка при использовании гарнитуры	TRANS/PGM + 76
Доступ к функции Код учета	TRANS/PGM + 80
Ожидający вызов при DID наборе номера.	TRANS/PGM + 81
Назначение клавиши [ICM]	TRANS/PGM + 83
Назначение клавиши [LOOP]	TRANS/PGM + 84
Назначение клавиши [Camp-on]	TRANS/PGM + 85
Назначение клавиши просмотра вызовов	TRANS/PGM + 57
Создание групповой конференции	TRANS/PGM + 43
Удаление групповой конференции	TRANS/PGM + 44