

 **LG-NORTEL**

CCC
OC/1-T-461


АЮ 64

Однолинейный Проводной Телефон

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ : GS-472M



Внимательно прочитайте руководство
перед началом эксплуатации телефона.
оставьте ее для будущего пользования.

Однолинейный Проводной Телефон


Возможности

- Набор сохраненного в памяти номера (набор одной кнопкой: 12 номеров)
- Регулировка громкости звонка
- Настройка громкости динамика на базовой части телефона
- "SP-PHONE" возможность позвонить и ответить на звонок не снимая трубки.
- Автоматическое отключение режима ожидания при поднятии трубки на параллельном телефоне.
- Изменение режима набора (тональный - пульсовый)
- Пауза
 - Ожидание
- Повторный набор последнего набранного номера (до 31 знака)
- Сброс "FLASH"

Информация

- Набирайте номер медленно и отчетливо.
- Не трогайте провода мокрыми руками.
- Не отключайте трубку от базовой части телефона.
- Устанавливайте телефон вдали от нагревательных приборов, батарей центрального отопления, кухонных плит и т.д.
- Протирайте внешние поверхности телефона сухой тряпочкой. (Не используйте растворители, такие как бензин и ацетон они разрушают покрытие.)

Кнопки и управление

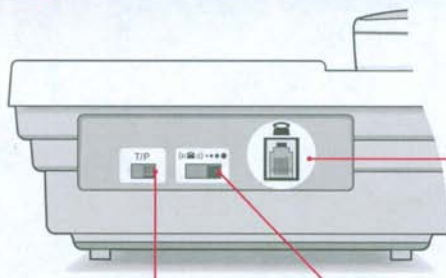

Подсоедините телефонный шнур.

Кнопка Т/Р

Изменение режима набора.
(тональный - пульсовый)

тональный пульсовый



Регулировка громкости Звонка

Вы можете регулировать громкость звонка.
(ТИХО-СРЕДНЕ-ГРОМКО)



функции

Как сделать звонок

- 1 Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.



- 2 Наберите необходимый номер и говорите.



Как ответить на звонок

Когда звонит звонок поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE. (Вы можете говорить через микрофон на снятой трубке.)



Ожидание (Hold)

Удерживает позвонившего вам абонента на линии.

- 1 Во время разговора нажмите кнопку ожидания (HOLD).

- Зажжется световой индикатор.



- 2 Ваш собеседник будет "ожидать" продолжения разговора.

- 3 Для продолжения разговора поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.

Автоматическое отключение режима ожидания при поднятии трубки на параллельном телефоне

Когда телефон находится в режиме "ожидания", поднимите трубку параллельного телефона на той же линии и режим ожидания автоматически отключится.

функции

❖ Запишите телефонный номер, чтобы легко его найти.

• Регулировка громкости динамика

• Набор сохраненного в памяти номера одной кнопкой.



• Кнопка MEMO
• Кнопка HOLD

• Кнопка FLASH

• Кнопка PAUSE

• Кнопка SP-PHONE

• Кнопка REDIAL

возможность позвонить и ответить на звонок не снимая трубки; после окончания разговора нажмите эту кнопку снова, чтобы освободить линию.

функции


Пазовые функции

Авторный набор автоматически набирается последний набранный вами номер.

- 1 Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.




- 2 Нажмите кнопку REDIAL.

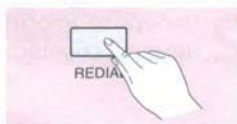


Кнопка FLASH

Служит для перевода звонка на другой телефон (если установлена мини АТС.)

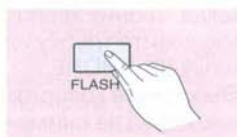


Кнопка PAUSE

Если установлена мини АТС, после ввода кода необходимо какое-то время для соединения по внешней или внутренней линии.

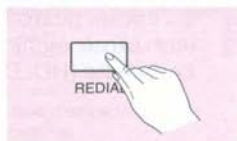

Регулировка громкости динамика

Переключатель регулирующий уровень громкости динамика находится справа части телефона.

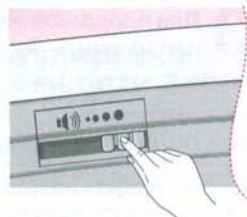

функции

Скоростной набор из памяти трубки

Наиболее часто используемые телефонные номера могут быть заложены в память и в последствии набраны нажатием одной кнопки.(1~12)

Чтобы сохранить номер,

- 1 Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.



- 2 Нажмите кнопку MEMO.



- 3 Введите телефонный номер.



- 4 Нажмите кнопку MEMO.



- 5 Нажмите одну из кнопок "быстрого набора" под которой хотите сохранить телефонный номер. (1-12)



- 6 Положите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.



Чтобы набрать номер,

- 1 Поднимите трубку или нажмите кнопку SP-PHONE.



- 2 Нажмите одну из кнопок "быстрого набора".

