

Меры безопасности

Пожалуйста, прочтите о мерах безопасности перед началом использования вашего аппарата. Нарушение этих мер и инструкций может повлечь возникновение опасных ситуаций.

Данная информация поможет Вам избежать повреждений телефонного аппарата (ТА), ущерба вашему имуществу, а так же исключить травмы при использовании телефонного аппарата.

- Меры безопасности содержат различные инструкции и предостережения. После прочтения данной Инструкции по эксплуатации сохраните её, ввиду возможности дальнейшего использования.

..... ⚠ Запрещается!



Только квалифицированный и специально подготовленный персонал может производить установку и ремонт телефонного оборудования производства LG-Nortel. Для осуществления ремонта обращайтесь в специализированные сервис-центры.



Избегайте попадания жидкости внутрь ТА. Если это произошло, немедленно отключите ТА от электрической сети и телефонной линии и поместите его в сухое место. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Если Вы ощутили запах гари или обнаружили дым из вашего ТА, немедленно отключите его от электрической сети и телефонной линии. Обратитесь в сервис-центр. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Не прикасайтесь к вилке и электрическому шнуру мокрыми руками! В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.



При отключении энергопотребления или телефонного шнура беритесь за вилку и аккуратно тяните её. Нельзя брать и тянуть за электрический и телефонный шнуры! Это может привести к поражению электрическим током или поломке аппарата.



Не прикасайтесь к вилке, электрическому и телефонному шнурам во время грозы! В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

※ Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.

Меры безопасности

..... ⚠ **Запрещается!**



При подключении телефонного аппарата не используйте поврежденные шнуры и телефонные розетки. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

..... ⚠ **Внимание!**



Устанавливайте ТА в места недоступные для детей. В противном случае, это может привести к травмам и/или поломке ТА.



Будьте осторожны при использовании телефонной трубки, т.к. к ней могут примагничиваться иголки, булавки и др. мелкие металлические предметы, что может привести к травмам.




Не устанавливайте ваш ТА в местах с повышенной вибрацией. Это может повлиять на его работу и сократить срок его службы.



Для установки ТА выбирайте сухие помещения с хорошей вентиляцией. В противном случае это может привести к поломке ТА.



Не подключайте слишком много электрических потребителей к одной розетке. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

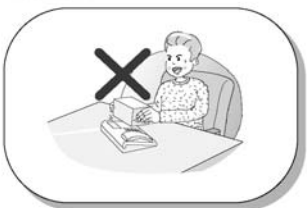

Не кладите на ТА тяжелые предметы. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.


※ Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.

Меры безопасности


..... ⚠ **Внимание!**



Не роняйте и не кидайте ТА. Это может привести к поломке ТА. Если это произошло и работа ТА нарушена, обратитесь в сервис-центр.

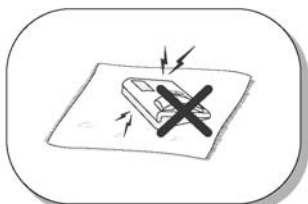

Избегайте воздействия электромагнитного излучения на ТА. В противном случае это может привести к поломке ТА.

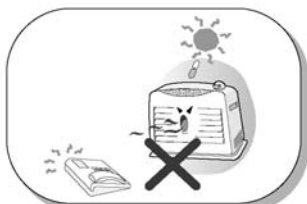

Не устанавливайте ТА в местах попадания прямых солнечных лучей и рядом с нагревательными приборами. В противном случае это может привести к пожару или поломке ТА.



Не позволяйте металлическим или другим инородным предметам попадать внутрь вашего телефона. Если Вы обнаружите наличие инородного предмета в ТА, немедленно отключите его и обратитесь в специализированный сервис - центр.



Избегайте воздействия легкоиспаряющихся жидкостей, таких как бензин, спирт, ацетон на ваш ТА. Это может привести к пожару, деформации корпуса или его выцветанию.

※ Изображение ТА на вышепредставленных рисунках может отличаться от реального внешнего вида ТА.


Модели сериі LIP-7008D

LIP-7008D



Внешний вид и описание кнопок

LIP-7008D

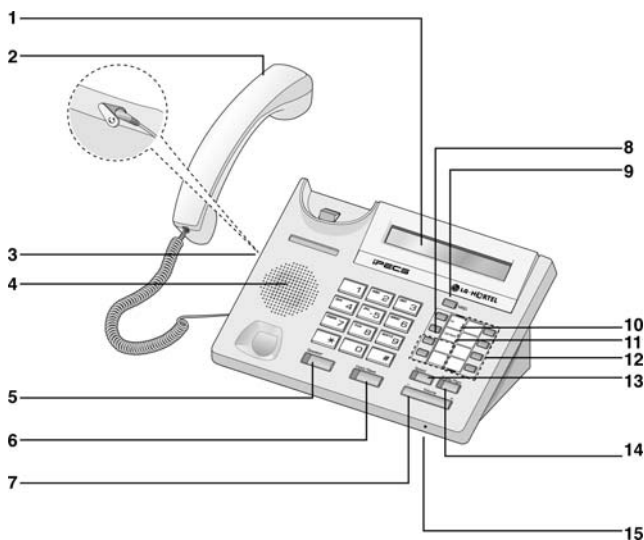

- 1 ЖКД (Жидко-кристаллический дисплей)(LIP-7008D)
- 2 Телефонная трубка
- 3 Разъем для проводной гарнитуры
- 4 Динамик
- 5 Кнопка спикерфона - **Speaker**
- 6 Кнопка удержания/сохранения **Hold/Save**
- 7 Клавиша регулирования громкости
- 8 Кнопки **Loop**
- 9 Индикатор ожидающего сообщения
- 10 Кнопка **DND**
- 11 Кнопка обратного вызова - **Call Back**
- 12 Программируемые кнопки
- 13 Кнопка быстрого доступа - **Speed**
- 14 Кнопка перевода вызовов/программирования – **Trans/Pgm**
- 15 **Handsfree** микрофон


Внешний вид и описание кнопок

Наименование	Описание
Телефонная трубка	Используется для разговора.
Разъем для проводной гарнитуры	Используется для подключения гарнитуры к телефонному аппарату для работы в режиме Hands-free .
Динамик	Транслирует сигнал вызова и голос.
Кнопка быстрого доступа - Speed	Используется для быстрого набора номера, для программирования и для сохранения последнего набранного номера.
Кнопка DND	Кнопка DND («Не беспокоить») используется для блокировки всех входящих вызовов. Если функция блокировки активна, индикатор этой кнопки горит красным цветом.
Кнопка удержания/сохранения - Hold/Save	Используется для удержания вызова или для сохранения информации во время программирования.
Кнопка спикерфона - Speaker	Активизирует режим громкой связи, о чем свидетельствует красный цвет индикатора.
Кнопка OHD	При нажатии этой кнопки возможно набирать номер и следить за состоянием вызова без подъема трубки (7004N).

Внешний вид и описание кнопок

Наименование	Описание
ЖКД (Жидко-кристаллический дисплей)	На дисплее отображаются набираемые номера и входящие номера (спец. сервис). В модели 7008D отображается статус вызова и различные сообщения.
Кнопка перевода вызовов/программирования - Trans/PGM	Используется для перевода вызовов (TRS) или для выхода в режим программирования (PGM).
Программируемые кнопки	Последние две или шесть (7008D) кнопок могут быть запрограммированы в соответствии с предпочтениями пользователя. (см. Коды функций стр. 14-15)
Кнопка обратного вызова - Call back	Используется для осуществления обратного вызова на номер, с которого не был принят исходящий вызов.
Микрофон Hands-free	Используется при активном режиме громкой связи.
Кнопки Loop	Кнопки резервирования соединительной линии или группы линий.

Схема кабельных соединений

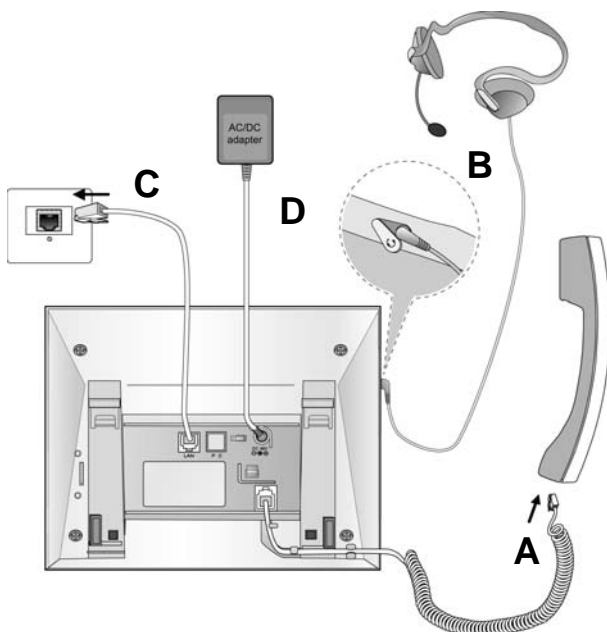

Кабельные соединения

- A. Один конец спирального провода вставляется в разъем Телефонной трубки. Другой - в разъем, находящийся в нижней части корпуса Телефонного аппарата.
- B. Соединительный шнур проводной гарнитуры вставляется в специальный разъем, находящийся с левой стороны корпуса Телефонного аппарата.
- C. Один конец сетевого кабеля вставляется в разъем, находящийся в нижней части корпуса Телефонного аппарата. Другой – в порт сетевого коммутатора. (удовлетворяет рекомендациям IEEE 802.3af)
- D. Шнур сетевого адаптера вставляется в разъем, находящийся в нижней части корпуса Телефонного аппарата. Сетевой адаптер подключается к сети ~220В.

Основные функции

Исходящий внешний вызов

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите **9**.
- Наберите желаемый номер.

Исходящий внутренний вызов

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите желаемый внутренний номер.

Удержание внешнего вызова

- Во время разговора с внешним абонентом нажмите кнопку **[HOLD]**.

Снятие вызова с удержания

- Нажмите мерцающую программируемую кнопку.

Перехват входящего вызова (Call Pick-up)

Для перехвата вызова, пришедшего на телефонный аппарат другого внутреннего абонента

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите **7**.
- Наберите номер внутреннего абонента, на телефонный аппарат которого поступил вызов.

Ответ на ожидающий вызов

- Нажмите мигающую кнопку резервирования СО линии.

Основные функции

Ожидание ответа на вызов (Camp-on)

- Если при вызове абонента Вы получили сигнал «занято», нажмите '* '.
- Вызываемому вами абоненту поступит сигнал, уведомляющий о поступившем вызове.
- При ответе вызываемого абонента, можете начать разговор или осуществить перевод вызова.

Набор последнего набранного номера

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите **5 5 2**.

Сохранение номеров для сокращенного набора

- Нажмите кнопку **[TRANS/PGM]**, затем кнопку **[SPEED]**.
- Наберите 3-значный номер ячейки.
- Наберите телефонный номер, который Вы хотите сохранить для последующего сокращенного набора.
- Нажмите кнопку **[HOLD/SAVE]**.
- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал.

Сокращенный набор

- Нажмите кнопку **[SPEED]**.
- Наберите номер ячейки, соответствующей желаемому номеру.


Перехват вызова в группе


Для перехвата вызова, пришедшего на телефонный аппарат другого внутреннего абонента:

- Поднимите трубку или нажмите Кнопку громкой связи.
- Наберите **5 6 6**.
- Произойдет автоматическое соединение с вызываемым абонентом. (Ваш внутренний номер и внутренний номер абонента, с чьего телефонного аппарата Вы делаете перехват, должны находиться в одной группе)


Коды функций для программируемых кнопок


Программирование

1 **Trans/Pgm**
 Нажмите кнопку **[Trans/Pgm]**.

2  Нажмите одну из программируемых кнопок.

3 **Trans/Pgm**
 Нажмите кнопку **[Trans/Pgm]**.

4  Наберите 2-значный код.

5 **Hold/Save**
 Нажмите кнопку **[Hold/Save]**.

Коды функций для программируемых кнопок

Таблица соответствия кодов и функций моделей **LIP- 7008D** для **iPECS**

Функция	Код
Назначение клавиши [CONF]	TRANS/PGM + 91
Назначение клавиши [CALLBK]	TRANS/PGM + 92
Назначение клавиши [DND]	TRANS/PGM + 93
Назначение клавиши [FLASH]	TRANS/PGM + 94
Назначение клавиши [MUTE]	TRANS/PGM + 95
Назначение клавиши [MON]	TRANS/PGM + 96
Назначение клавиши [REDIAL]	TRANS/PGM + 97
Назначение клавиши [DND]	TRANS/PGM + 98
Установка типа звонка на внутр. вызов	TRANS/PGM + 11
Установка типа звонка на внешний вызов	TRANS/PGM + 12
Режим ответа	TRANS/PGM + 13
Понижение класса сервиса	TRANS/PGM + 21
Восстановление класса сервиса	TRANS/PGM + 22
Мобильный класс сервиса	TRANS/PGM + 23
Регистрация кода авторизации	TRANS/PGM + 33
Ожидающий вызов при DID наборе номера	TRANS/PGM + 34
Назначение времени сигнала будильника	TRANS/PGM + 41
Отключение будильника	TRANS/PGM + 42
Установка сообщения об отсутствии	TRANS/PGM + 51
Назначение текста сообщ-я об отсутствии	TRANS/PGM + 52
Громкая связь/Гарнитура	TRANS/PGM + 61
Режим звонка при использовании гарнитуры	TRANS/PGM + 62
Смена языка отображения	TRANS/PGM + 71
Отображение версии MPB	TRANS/PGM + 72
Фоновая музыка	TRANS/PGM + 73
Программирование имени абонента	TRANS/PGM + 74
Отображение IP адреса телефона	TRANS/PGM + 75
Изменение IP адреса телефона	TRANS/PGM + 76
Отображение MAC адреса телефона	TRANS/PGM + 77
Отображение версии ПО тел. аппарата	TRANS/PGM + 79
Блочный режим набора номера	TRANS/PGM + 19
Отправка SMS сообщения	TRANS/PGM + 36
Запись разговоров	TRANS/PGM + 80
Назначение клавиши [LOOP]	TRANS/PGM + 85
Назначение клавиши [Camp-on]	TRANS/PGM + 8#
Назначение клавиши [Call Log]	TRANS/PGM + 57
Отмена виртуального номера	TRANS/PGM + **
Регистрирование мобильного абонента	TRANS/PGM + 37
Активация мобильного абонента	TRANS/PGM + 38

Коды функций для программируемых кнопок

Таблица соответствия кодов и функций моделей LIP- 7008D для ipLDK

Функция	Код
Назначение клавиши [CONF]	TRANS/PGM + 91
Назначение клавиши [CALLBK]	TRANS/PGM + 92
Назначение клавиши [DND/FWD]	TRANS/PGM + 93
Назначение клавиши [FLASH]	TRANS/PGM + 94
Назначение клавиши [MUTE]	TRANS/PGM + 95
Назначение клавиши [MON]	TRANS/PGM + 96
Назначение клавиши [REDIAL]	TRANS/PGM + 97
Блочный режим набора номера	TRANS/PGM + 14
Ear-Mic Гарнитура	TRANS/PGM + 17
Понижение класса сервиса	TRANS/PGM + 21
Мобильный класс сервиса	TRANS/PGM + 23
Регистрация кода авторизации	TRANS/PGM + 31
Замена кода авторизации	TRANS/PGM + 32
Назначение времени сигнала будильника	TRANS/PGM + 41
Установка сообщения об отсутствии	TRANS/PGM + 51
Назначение текста сообщ-я об отсутствии	TRANS/PGM + 52
Запись разговоров	TRANS/PGM + 54
Запись приветственного сообщения	TRANS/PGM + 61
Прослушивание времени и даты	TRANS/PGM + 62
Прослушивание номера	TRANS/PGM + 63
Прослушивание сообщения о статусе абонента	TRANS/PGM + 64
Запись оповещения	TRANS/PGM + 65
Удаление приветственного сообщения	TRANS/PGM + 66
Удаление оповещения	TRANS/PGM + 67
Смена языка отображения	TRANS/PGM + 71
Фоновая музыка	TRANS/PGM + 73
Назначение имени абонента	TRANS/PGM + 74
Выбор режима ответа при использовании гарнитуры	TRANS/PGM + 75
Режим звонка при использовании гарнитуры	TRANS/PGM + 76
Доступ к функции Код учета	TRANS/PGM + 80
Ожидающий вызов при DID наборе номера.	TRANS/PGM + 81
Назначение клавиши [ICM]	TRANS/PGM + 83
Назначение клавиши [LOOP]	TRANS/PGM + 84
Назначение клавиши [Camp-on]	TRANS/PGM + 85
Назначение клавиши просмотра вызовов	TRANS/PGM + 57
Создание групповой конференции	TRANS/PGM + 43
Удаление групповой конференции	TRANS/PGM + 44